

ご注意：本書は正式な取り扱い説明書ではありません。

本書は取り扱い説明書から注意文など製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したもので、操作方法が分からなくなつたが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようにになっているのか先に知りたい、といった目的のために無償でご提供しています。正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。

1：正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウェブサイトをご参照ください。<http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html>

2：アマチュア無線機の場合、無線局免許状の書き方は申請書式や技適基準改正により変更になっているものがたくさんあります。<http://www.alinco.co.jp/denshi/10.html> に技適番号やデジタルモード（音声・パケット）に関する情報を掲載しておりますので、合わせてご確認ください。

3：本書に記載の付属品・オプションアクセサリー・定格などは予告無く変更されることがあります。最新の情報は弊社ホームページに掲載されています。

その他、動作や操作に関する良くあるお問い合わせは：

<http://www.alinco.co.jp/denshi/11.html> のFAQページをご覧ください。

ALINCO

直流安定化電源
DM-305MV

取扱説明書


アルインコ 直流安定化電源 DM-305MV を、お買い上げいただきましてありがとうございます。本機の性能を充分に発揮させて効果的にご使用いただくために、この取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。またこの取扱説明書は必ず保存してください。ご使用中の不明な点や不具合が生じた時にお役に立ちます。



アルインコ株式会社

■ 各部の名称と操作説明

- ① 電源スイッチ : ON で電源が入り、OFF で電源が切れます。
- ② 電圧調整ツマミ : 時計方向に回すと、電圧が高くなり、逆に回すと電圧が低くなります。
望みの電圧(1~15V)に調整してご使用下さい。
- ③ パワーアンジオーマー : 電源を入れると点灯します。
- ④ 電圧計、電流計 : 出力電圧または出力電流を表示します。
- ⑤ 電圧、電流切替スイッチ : メーター表示の切替スイッチです。

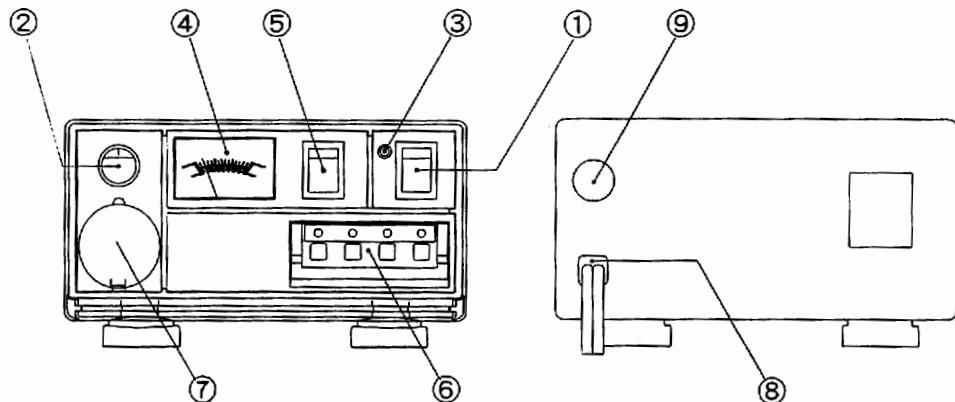

- ⑥ 出力端子 : プッシュ式のDC6~15Vの出力電圧を取り出す端子です。
- ⑦ シガーソケット : シガーブラグ仕様のアダプターが使用できます。(最大4A)
アダプターの使用によって、発熱の多い物が在りますので
その場合は使用を避けて下さい。
自動車で使用するシガーライターは使用しないで下さい。
- ⑧ 電源コード : AC100Vのコンセントに接続します。
- ⑨ ヒューズ : 定格以外のヒューズは使用しないで下さい。

■ 概要


アルインコ直流安定化電源は、長年にわたるアマチュア無線用電源開発を基に、信頼と安全性を高めた、無線機用直流安定化電源です。

■ 取り扱い上の注意

- ①本機の接続は必ず電源スイッチをOFFの状態で使用機器に接続して下さい。
- ②本機は使用中ケースの温度が上ることがあります、機能上、何ら心配はありません。(無負荷又は微少電流で長時間使用の場合も温度が上昇しますが、故障ではありません。)
- ③ランプやモーター等は、電源投入時に定格電流の数倍の過大電流が流れますので、保護回路が働き使えない事があります。その場合は、より大型の電源を用意するか、駆動時の過大電流を小さくする方法をご検討下さい。
- ④高周波電力の回り込み対策は、万全にしてありますが、出力電圧が不安定になる場合がありますので、本体シヤーシよりアース線で完全にアースをお取りください。
(アースの取り方：後面のアースビスよりコードをつなぎアースをお取りください。)
- ⑤専用電源をご使用下さい。タコ足配線は危険であり、製品のウナリの原因にもなります。

■ 可変電圧に対する最大電流値(代表値)

出力電圧によって、最大出力電流の値は変化しますので、次のグラフを参考にして下さい。

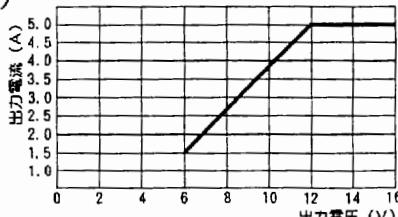

■ 定格

DM-3O5MV

入力電圧	: 100VAC 50/60Hz
出力電圧	: 定格13.8VDC(6~15V可変)
定格出力電流	: 連続 4A (13.8V時)
最大出力電流	: 間欠 5A 13.8V (1分 ON/OFF)
出力電圧変動率	: 2 %以下(定格時)
リップル電圧(定格時)	: 10mV(p-p)以下
保護回路	: フの字特性自動電流制御式
保護回路動作点	: 5A以上
定格使用ヒューズ	: 4A
外形寸法	: W151 × H83 × L148mm
重量	: 2.2Kg

安全上の注意

この説明書では、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。本文中のマークの意味は次の様になっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

【表示の説明】

表 示	表 示 の 意 味
 危険	”誤った取り扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定されること”を示します。
 警告	”誤った取り扱いをすると人が死亡する、又は重傷を負う可能性があること”を示します。
 注意	”誤った取り扱いをすると人が障害を負う可能性、又は物的障害のみが発生する可能性があること”を示します。 ※1 ※2

※1：障害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。

※2：物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかる拡大損害をさします。

【図記号の説明】

図 記 号	図 記 号 の 意 味
	禁止（してはいけないこと）をしめします。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	必ず実行していただく「強制」内容です。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	電源プラグを必ずコンセントから抜いていただく「強制」内容です。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

本製品の故障、誤作動、不具合、あるいは停電時の外部要因で、通信などの機会を失ったために生じた損害等の純粹経済障害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



危険



強制

本機はDC24V専用(最大28V)ですの
で他の電圧での使用は絶対に避けて下
さい。

それ以外で使用すると感電、火災の
原因となります。



強制

使用中は本体温度が上昇しますので、
本体表面に触れないで下さい。

特に放熱器は高温になりますので、
絶対に触れないで下さい。

火傷の原因となることがあります。



強制

もし、内部から漏れた液が皮膚や
衣服に付いたときはすぐにきれいな
水で洗い流して下さい。

そのままにしておくと、皮膚がかぶ
れる原因となります。

内部から漏れた液が、目に入った
ときは、すぐにきれいな水で洗い、
医師の治療を受けること。

そのままにしておくと、目に障害
が起きることがあります。



禁止

本機の入力コードの赤線をバッテ
リーの(+)端子へ、黒線を(-)端子へ接
続して下さい。

逆には、絶対に接続しないようにし
てください。



禁止

本機出力端子の(+)(-)端子に使用
機種の(+)(-)コードを逆に接続した
り、ショートさせたりしないでくだ
さい。

故障、火災の原因となります。



警告

分解、改造、修理しないこと、
取扱説明書に記載されている場合を除き、
ケースをはずし、内部に触れるこ
とは避けて下さい。



分解禁止

又、入力コードを加工して、短く
したり、継ぎ足して延長しないで下さ
い。

この場合、保証はできません。
また、火災、感電、ケガの原因になり
ます。



禁止

濡れた手でバッテリーの取り付け、
取り外しをしないこと。

濡れた手で作業すると、感電の恐れ
がありますので、絶対にしないでくだ
さい。



禁止

引火性ガスの発生場所では、電源を
入れないこと。

発火の原因になります。



バッテリー
より外せ

もし、煙が出ている、変な匂いが
する等の異常が発生したときは、す
ぐに入力コードを外すこと。

そのまま使用すると火災の原因と
なります。速やかに購入店または最
寄りの当社サービス窓口へ
ご連絡下さい。

野外や、浴室など、水のかかる場
所に置かないこと。

周りにコップや花瓶など、液体の
入った容器を置かないこと。

液体がこぼれて内部に入ると、
火災、感電の原因となります。



水場での
使用禁止

液体がこぼれて内部に入った場合、
入力コードをバッテリーから
はずして下さい。また、湿気の多い
場所では使用しないで下さい。

湿度の高い所や、冷たい所から急
に暖かい所へ移動しますと、製品に
露がつく場合があります。

露がつくと製品に悪い影響を与え、
故障の原因になりますので、よく乾
燥させ、露をよく取り除いてから、
ご使用下さい。



バッテリー
より外せ

お手入れするときは、バッテリー
から入力コードを外すこと。

外さずにお手入れすると感電、故障
の原因となります。



禁止

ヒューズの取り替えは入力コード
バッテリーより外し、指定のヒュー
ズをご使用下さい。

発熱、発火原因となります。



注意

本機は周囲温度10°C~35°Cの範囲で使用して下さい。

本機はなるべく風通しのよい場所に置き、湿気の多い場所での使用は避けて下さい。



直射日光のある場所、水滴のかかる場所や、風通しの悪い場所での使用は止めて下さい。

発熱、発火、故障の原因になります。

本体後面部及び、側面部の通風口を塞がないで下さい。

発熱、発火、故障の原因となります。



強制

幼児の手に届く場所には置かないこと。

けが、火傷の原因となります。



禁止

本機に接続される機器は、本機の定格にあう機器をご使用下さい。

それ以外の機器に接続しますと故障の原因になります。



禁止

本機はバッテリー等の電流容量の大きい物の充電用として設計されておりません。その使用は避けて下さい。

故障の原因になります。



禁止

水平で安定した場所に設置して下さい。

不安定な場所に設置しますと、落下、転倒で怪我の原因となります。



注意

長期間使用しない時は、入力コードをバッテリーより外しておいて下さい。

本機自体で多少の電気消費をしていますので、バッテリーが上がる原因となります。



禁止

シガーソケットでのご使用の場合、シガープラグを確実に差し込んでからご使用下さい。

禁止

故障の原因となります。

本機のシガーソケットには、自動車で使用するシガーライターは使用しないで下さい。

故障の原因となります。



禁止